


スタンドの取り付け方ガイド


テレビ本体とスタンドは、分かれた状態で同梱されています。
ご使用前に、本書の手順にしたがって正しく取り付けてください。

[本体とスタンドおよび取付用部品]

テレビ本体

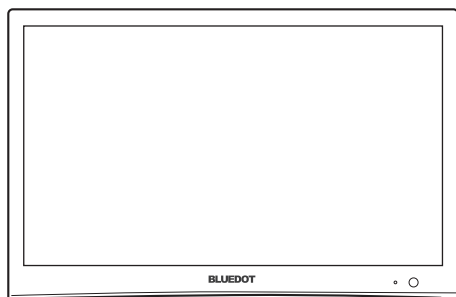

スタンド

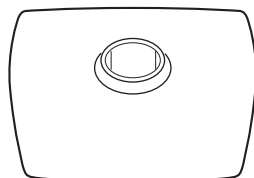

スタンド
取付金具




スタンド用カバー



固定用ネジ

取付金具固定用(短いネジ) × 3
テレビ本体固定用(長いネジ) × 4




プラスドライバー




[取り付け方]


- ① スタンドにスタンド取付金具を図の向きに入れ、底面から取付金具固定用ネジ(短いネジ)で3ヶ所固定します。

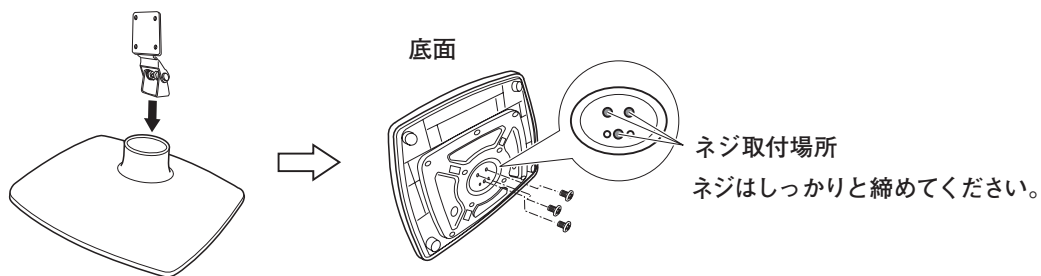


- ② 本体をスタンド取付金具に差し込み、背面からテレビ本体固定用ネジ(長いネジ)で4ヶ所固定します。

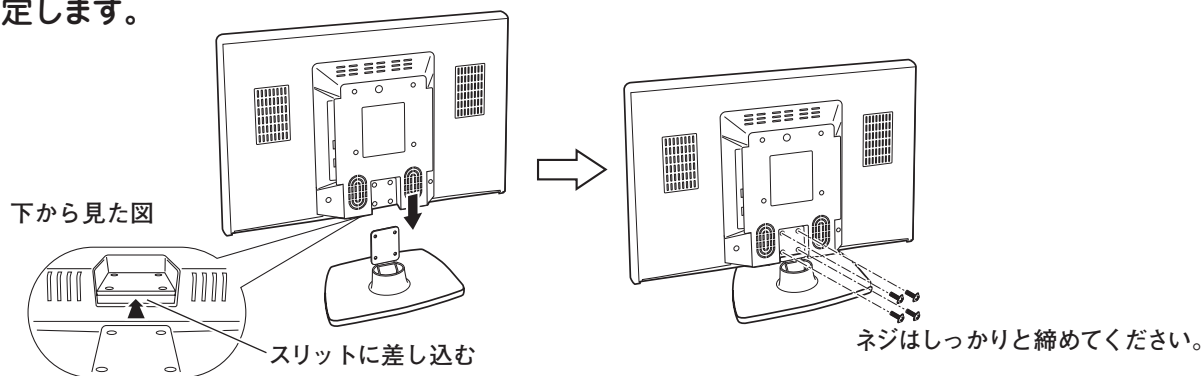

- ③ スタンドにカバーをかぶせます。

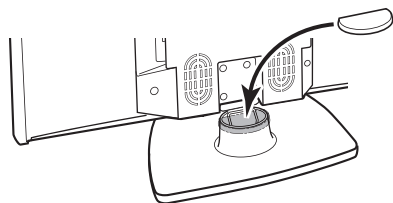

テレビの背面に AC アダプター収納ホルダーを取り付ければ、AC アダプターをすっきりと収納することができます。

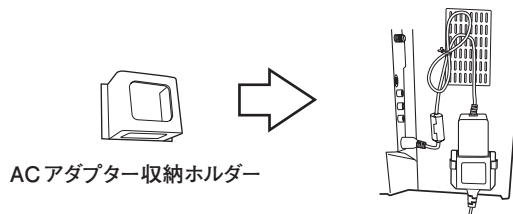

※ AC アダプターを収納した後で、電源コードを接続してください。